

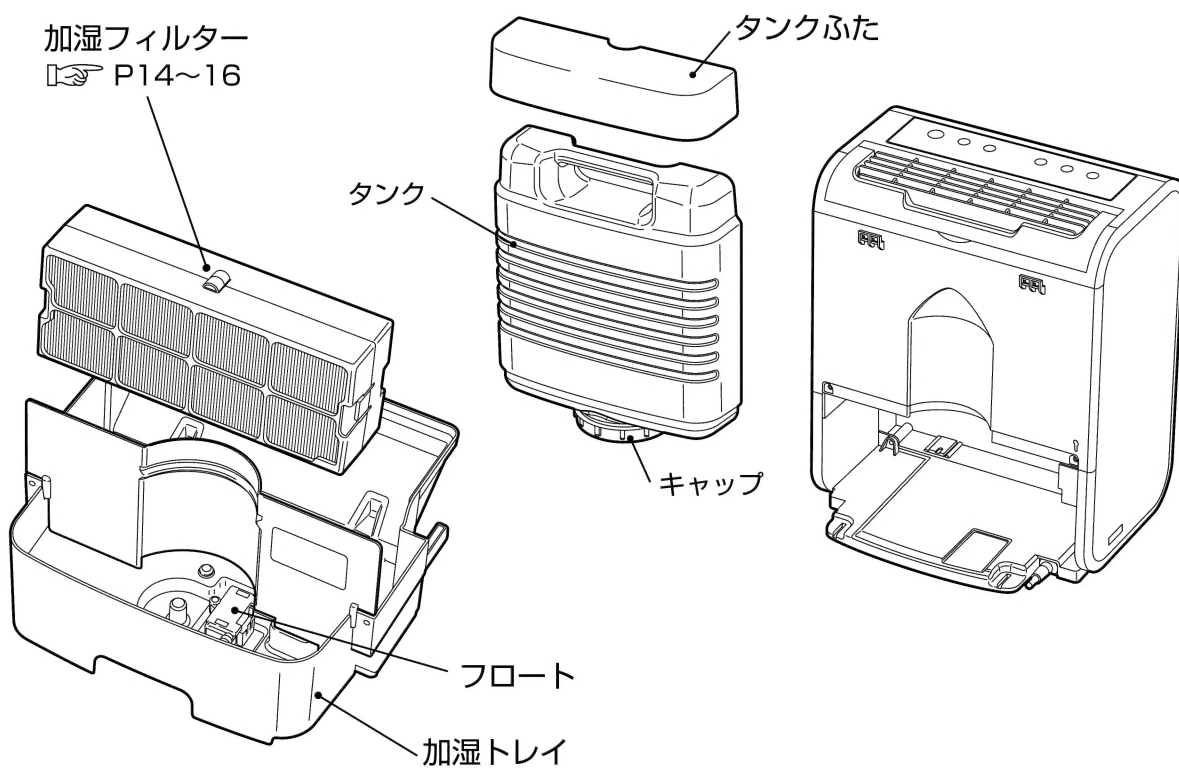


各部のなまえ

<本体>

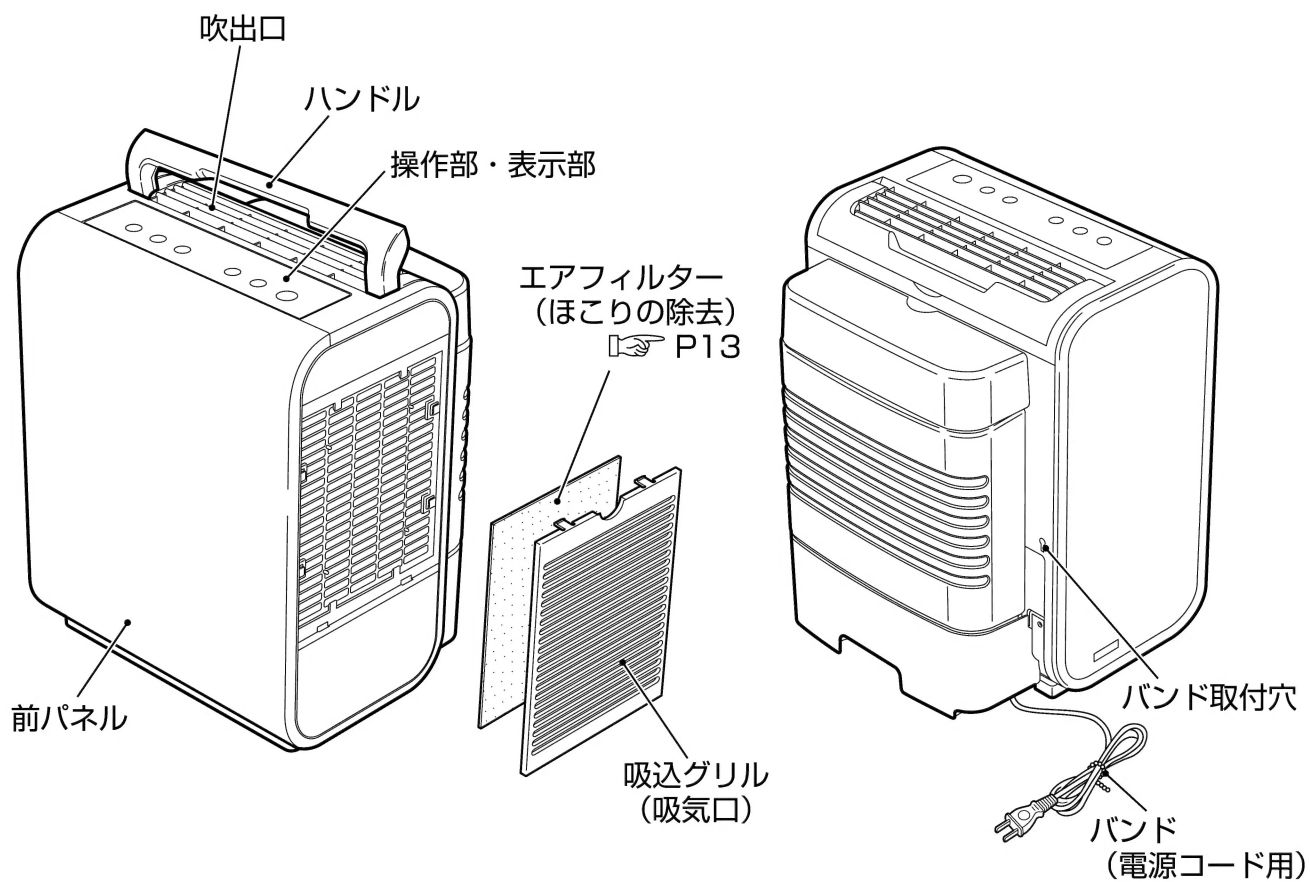

<操作部・表示部> ※図は説明のため全部「点灯・表示」した状態です。

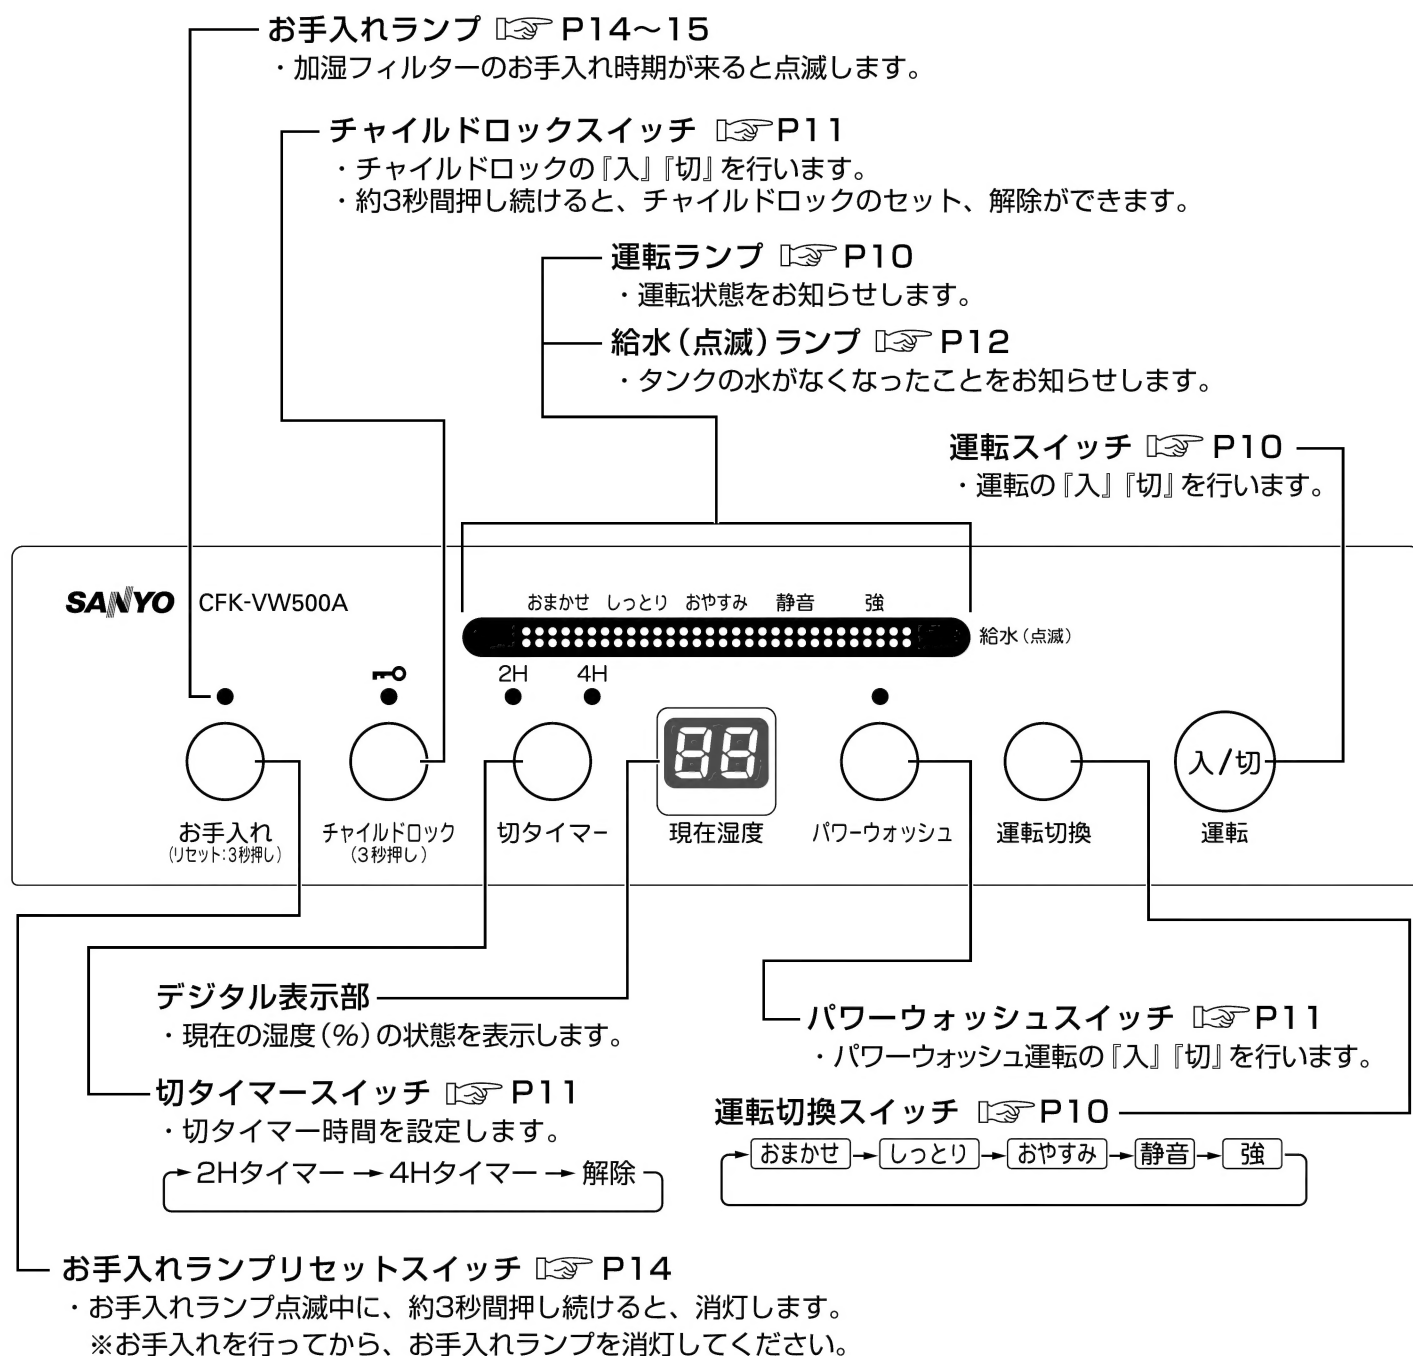

デジタル表示例



現在湿度

- 現在湿度55%を表示しています。湿度は30~80%まで5%刻みで表示します。湿度表示はめやすとしてお使いください。

お手入れのしかた

加湿フィルターのお手入れ


通常のお手入れ

加湿フィルターを水洗いしてください。

① 加湿フィルターをケースごと容器の中ですすぎ洗いしてください。



② 加湿フィルターの表面についた水あかを歯ブラシ等で軽くこすり落としてください。

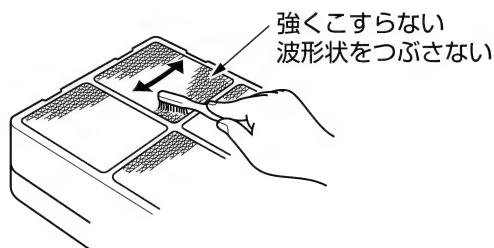

③ ①→②の手順を3～4回くり返してください。

④ 最後に再び水ですすいでください。

汚れがひどい場合のお手入れ

加湿フィルターを市販の塩素系台所用漂白剤で、つけ置き洗いしてください。

① 加湿フィルターをケースごと①の漂白剤溶液に30分くらい浸してください。

② つけ置き後は漂白剤溶液分が残らないように水で充分にすすいでください。



※ 台所用漂白剤でつけ置き洗いをして、水道水中の不純物（鉄・カルシウム・マグネシウム等）による加湿フィルターの变色や硬化は元には戻りません。

お知らせ

- 加湿フィルターの洗浄には、絶対に塩素系台所用漂白剤以外の洗剤やクエン酸を使わないでください。除菌の効果がなくなります。また、異なる種類の漂白剤は混ぜないでください。

